
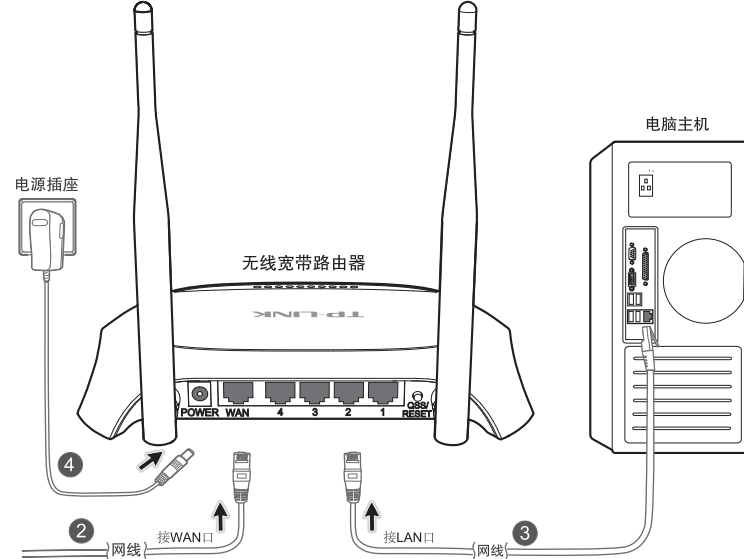


快速安装指南

无线宽带路由器

1 硬件连接

如果使用ADSL宽带上网，请按下图1、2、3、4顺序依次连接；如果使用小区宽带上网，请按下图2、3、4顺序连接，将路由器的WAN口直接连接小区宽带。首次设置路由器请按照下图所示使用有线连接。

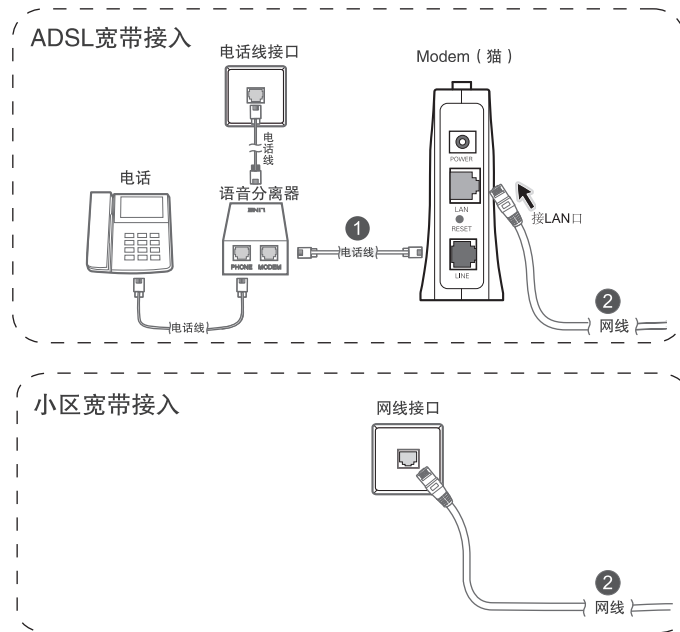

连接完成后，请检查路由器指示灯是否正常：

指示灯	名称	正常状态
	系统状态指示灯	闪烁
	无线状态指示灯	闪烁
	广域网状态指示灯	常亮或闪烁
	局域网状态指示灯	与计算机相连的接口对应的指示灯常亮或闪烁

如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。



- 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用设备额定电源适配器。
- 将设备放置在水平平坦的表面。

物品清单： ● 一台无线宽带路由器 ● 一个电源适配器 ● 一本快速安装指南 ● 一张保修卡

注：图中无线宽带路由器以TL-WR841N为例。


2 设置计算机

通过有线方式连接到路由器的计算机都请参考此步骤设置IP参数。

Windows 7/Vista

Windows 7或Windows Vista系统请按以下步骤进行设置。


1 点击“开始→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置（管理网络连接）→本地连接”，右键单击“本地连接”，选择“属性”。

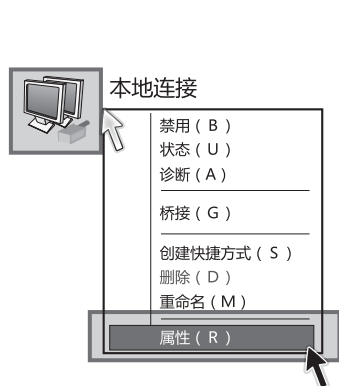

2 双击“Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)”。




3 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

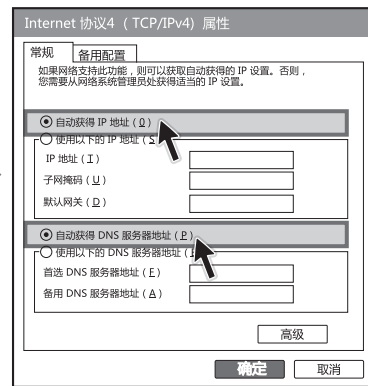


Windows 2000/XP

Windows 2000或Windows XP系统请按以下步骤进行设置。


1 右键单击“网上邻居”，选择“属性”。

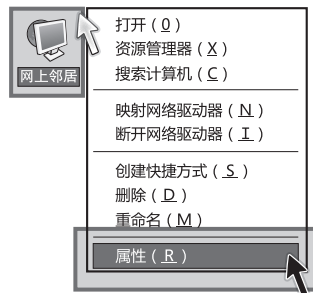


2 右键单击“本地连接”，选择“属性”。

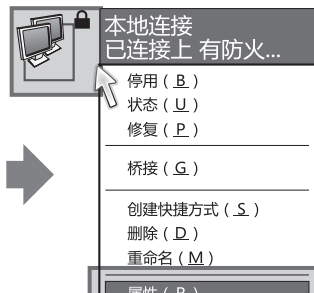

3 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。

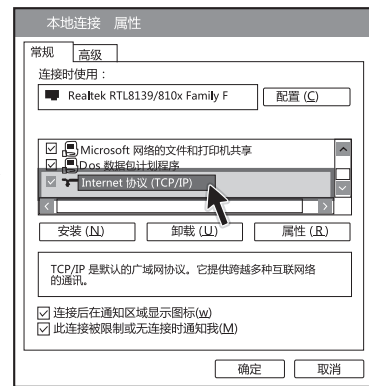


4 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

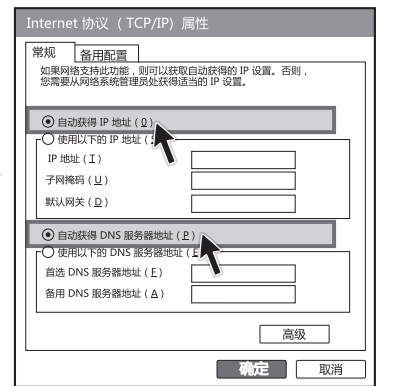


3 设置路由器

1 打开网页浏览器。

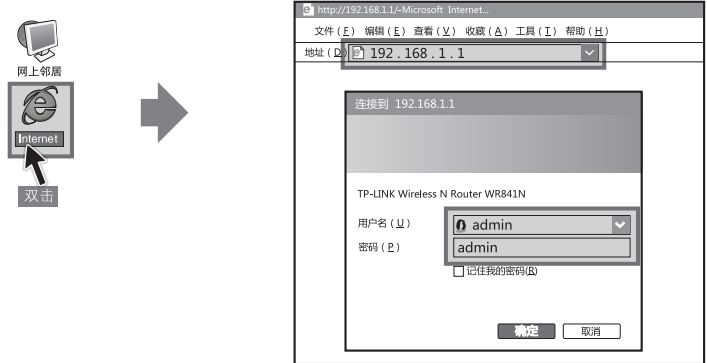


2 在浏览器的地址栏里输入192.168.1.1，然后按回车。输入用户名和密码，默认均为admin。（若未弹出用户名密码输入框，请参考常见问题解答。）

3 进入路由器设置界面 → 设置向导，单击“下一步”。

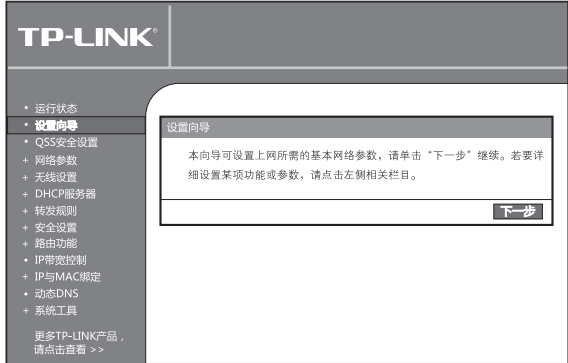


4 选择上网方式，单击“下一步”。

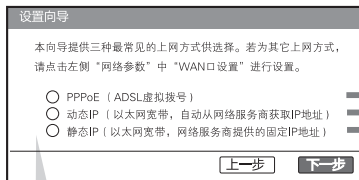

如何判断上网方式?

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
用户名和密码	PPPoE
固定的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	静态IP
宽带服务商没有提供任何参数，不用路由器时可直接上网，计算机不需要做任何设置	动态IP

7 点击“重启”完成设置。重启后，请打开IE浏览器输入网址，尝试能否成功上网。

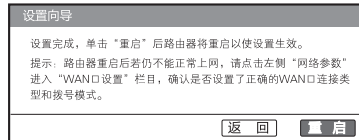

注：若不能正常上网，且上网方式是“PPPoE”，请打开路由器设置页面，点击“运行状态”，查看“WAN口状态”，点击“拨号失败”旁边的“查看帮助”，并按照帮助中的步骤进行排查。

如果需要其他高级功能设置，请登录TP-LINK网站（www.tp-link.com.cn）下载详细配置指南。

常见问题解答

问 登录不了路由器的管理界面192.168.1.1怎么办？

答：请分别从以下方面进行检查：

- 1 请确保计算机连接在路由器的1/2/3/4口的其中一个，并且相应指示灯是亮的。
- 2 请在桌面上右键单击“网上邻居”，选择“属性”，右键单击“本地连接”，选择“状态”，点击“支持”，查看IP地址是否为192.168.1.x (x为2-254)。如果不是，请按照“设置计算机”步骤重新设置计算机。若无法正常获取IP地址，请尝试重启计算机。
- 3 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“文件”，确定下拉框里面“脱机工作”前面没有勾选，如已勾选，点击一下将其取消。
- 4 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”，选择“Internet选项”，点击“连接”按钮，如果“从不进行拨号连接”前的选择按钮可以选择，请点击选择它。点击“局域网设置”，确定所有选项都不被勾选。
- 5 可尝试更换一根网线或者一台计算机再进行登录。

若经过上述操作仍不能登录到路由器，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。(复位方法：路由器通电状态下，按住QSS/RESET键5秒钟，SYS指示灯快速闪烁3次后松开RESET键，路由器即恢复到出厂设置状态)

问 路由器配置完成后，电脑仍不能上网怎么办？

答：1 确保路由器的网线连接正确，相应的指示灯正常。

- 2 打开路由器设置页面192.168.1.1，选择“运行状态”，查看“WAN口状态”是否正常获取IP地址。若提示“拨号失败”，请点击“查看帮助”，并按照帮助中的步骤进行排查。

声明

Copyright © 2011 深圳市普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK 为深圳市普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

深圳市普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市福田区赛格科技园4栋101室（原赛格工业厂房4楼南段）
3-6层，28栋北段1-6层


技术支持热线
400-8863-400


公司网址
www.tp-link.com.cn

4 无线网络连接


如果需要使用无线网络，首先必须确保计算机已经配备无线网卡，拔去计算机与路由器之间的网线，然后按照如下步骤进行操作。

Windows XP


1 右键单击桌面右下角的图标，在菜单中选择“查看可用的无线网络”。

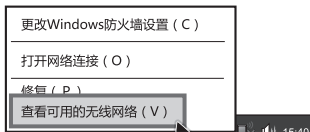


2 点击“刷新网络列表”。找到刚才在“设置路由器”的步骤6中设置好的路由器的无线网络名称，双击。

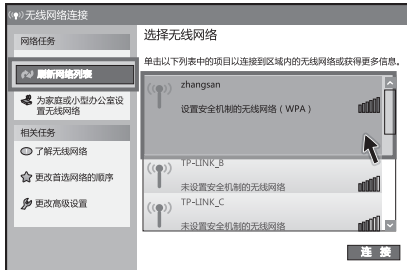

3 在下图的空格内，输入刚才在“设置路由器”的步骤6中设定的PSK密码 (英文字母区分大小写)，单击“连接”。

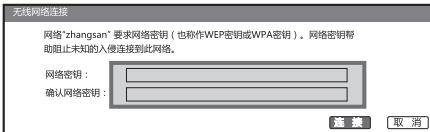

Windows 7

1 点击桌面右下角的图标，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。




2 在下图的空格内，输入刚才在“设置路由器”的步骤6中设定的PSK密码 (英文字母区分大小写)，单击“确定”。




3 当画面显示“已连接”时，表示电脑已经成功加入无线网络。



Windows Vista

1 右键单击桌面右下角的图标，在菜单中选择“连接到网络”。

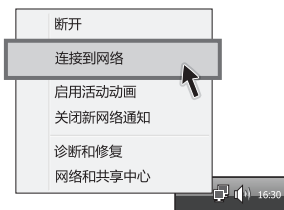

2 然后在弹出的连接网络界面中，找到刚才在“设置路由器”的步骤6中设置好的路由器的无线网络名称，点击“连接”按钮。



3 请按照提示输入刚才在“设置路由器”的步骤6中设定的PSK密码，单击“确定”。当画面提示成功连接时，表示电脑已成功加入该网络。



5 其他计算机连接到无线路由器

如果还有其他计算机需要通过无线路由器共享上网，请根据以下提示操作。

1. 如果需要通过有线方式连接到路由器，请将该台计算机用网线连接到路由器的任意一个LAN口，然后参照“2 设置计算机”设置电脑的IP参数即可。
2. 如果需要通过无线方式连接到路由器，请先保证该计算机的无线网卡已经正确安装，然后参照“4 无线网络连接”使用无线网卡连接到路由器即可。